

# 掲示板 引き違い式

# 施工要領書

このたびは当社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。

商品の施工には、この「施工要領書」をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。

施工の際は必ずお守りください。

施工は専門業者様が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

電気工事は、電気工事士の資格が必要です。電気工事が必要な場合、必ず電気工事店様へご依頼ください。

- 同梱されている「取り扱い説明書」は、必ずお客様へお渡しください。お渡しの際は「取り扱い説明書」に基づき、商品の使い方、保守・点検方法、メンテナンス方法を必ずお客様へ説明してください。
- ・ガラスセットに同梱されているキーは、必ずお客様へお渡しください。

## 設置上の注意事項

- 掲示板以外への転用や改造は行わないでください。
- 塀などに隣接して設置する場合には、風のあおりにより掲示板が接触するのを防止するため、掲示板と塀との間隔を10cm以上あけてください。
- 照明付きの場合、正面（掲示面）に向かって右側に配線および結線を行ってください。
- 母屋の屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により商品が破損するおそれがあります。
- 地下埋設物（給排水管など）に影響をおよぼさないように柱位置を決めてください。
- 給湯・暖房などの燃焼機器の排気ガスまたは車の排気ガスが直接商品に当たったり、滞留しないように設置してください。塗膜の剥れなどの表面異常が発生するおそれがあります。

## 施工上の注意事項

- 指示してあるボルトやねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- 指定の部品やオプション品以外は使用しないでください。
- 基礎は当社指示寸法以上にしてください。
- 基礎はコンクリートを用いて施工してください。
- コンクリートやモルタルの養生期間は十分（4日～7日）にとり、養生期間中は重い物をおいたり、振動させたりしないよう、お客様や他の工事業者様にお願いするか、その旨の注意表示をしてください。
- 基礎用のコンクリートやモルタルに海砂を使用しないでください。塩分による腐食の原因となります。  
また、凝結促進剤・減水促進剤・凍結防止剤などを使用しないでください。
- アルミ部材の表面に付着したコンクリートやモルタルなどの汚れは、速やかに取り除いてください。
- 支柱などを立ててからコンクリート詰めをしてください。コンクリートを入れたあとに支柱を立てると、支柱内部に水がたまり凍結破壊の原因となります。また、支柱内部の水が排出できない場合は、G Lライン上部のアルミ部材にφ5mm程度の水抜き穴をあけてください。
- 電気工事完了後、お客様へ引き渡す前に通電し作動確認を必ず実施して問題ないことを確認してください。
- 重量物のため、自立タイプは2人以上、壁付けタイプは3人以上で扱うなど、施工には十分ご注意ください。
- 施工後、ボルトやねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどがないか点検してください。
- 作業終了後の商品にキズ、ヘコミなどがないか確認してください。

## 工事の分担


### <自立タイプ>

#### ■取り付け施工店様

- 支柱の取り付け ..... P 7
- 支柱キャップの取り付け(屋根付きの場合) ..... P 7
- 基礎コンクリート ..... P 8
- ガラス戸の取り付け ..... P 8
- 操作方法について ..... P 9

#### ■電気工事店様

- 自立タイプの配線および結線 ..... P 12

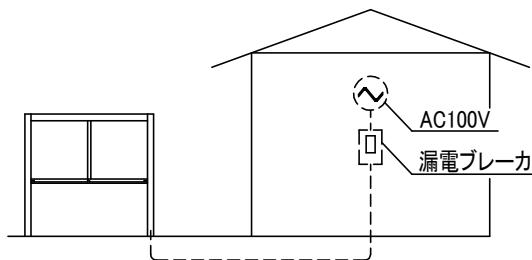


### <壁付けタイプ>

#### ■取り付け施工店様

- 壁掛けたて材の取り付け ..... P 9
- 壁面への取り付け ..... P 10
- 壁掛け部材上下キャップへの取り付け(屋根なしの場合) ..... P 10
- 壁掛け部材上下キャップへの取り付け(屋根付きの場合) ..... P 11
- ガラス戸の取り付け ..... P 8
- 操作方法について ..... P 9

#### ■電気工事店様


- 壁付けタイプの配線および結線 ..... P 13

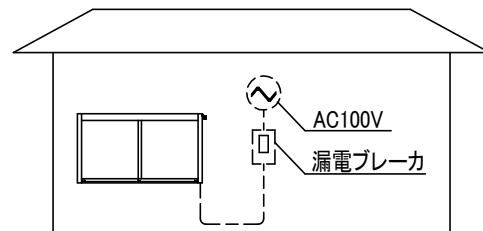


## 規格寸法表

### ■共通


・和風屋根  
(自立タイプの場合)

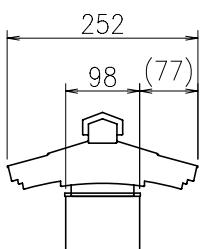




(壁付けタイプの場合)

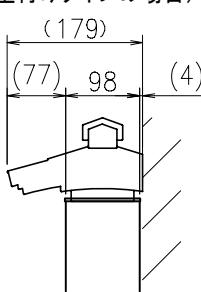

・自動点灯スイッチ  
(自立タイプの場合)

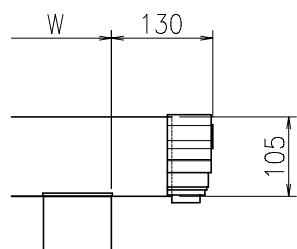


(壁付けタイプの場合)

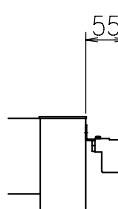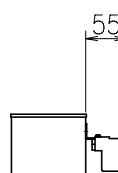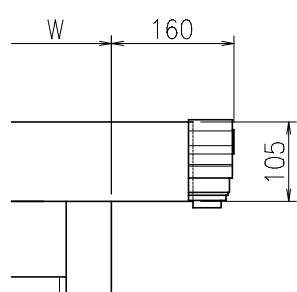

## 規格寸法表

### ■自立タイプ


#### ・H10サイズ

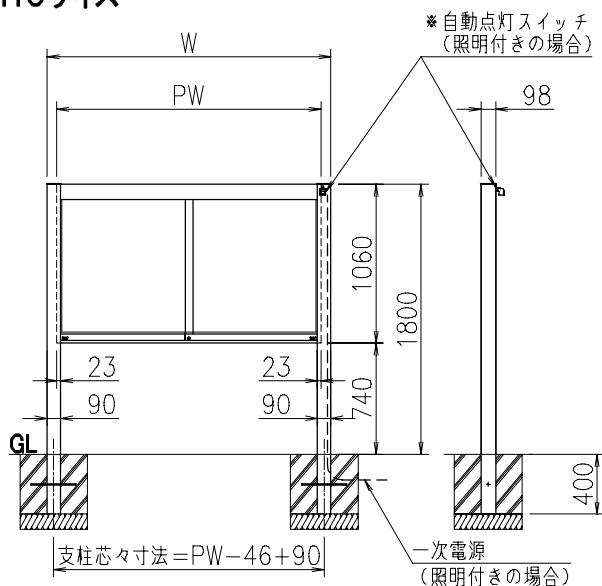

\*照明付きの場合、正面(掲示面)に向かって右側に  
配線および結線を行います。

サイズ	PW	W		照明付き	基礎サイズ
		屋根なし	和風		
1210	1160	1294	1554	20ワット形×1	□500
1510	1460	1594	1854	20ワット形×1	□550
1810	1760	1894	2154	40ワット形×1	□600


#### ・H12サイズ(W15・18・21)

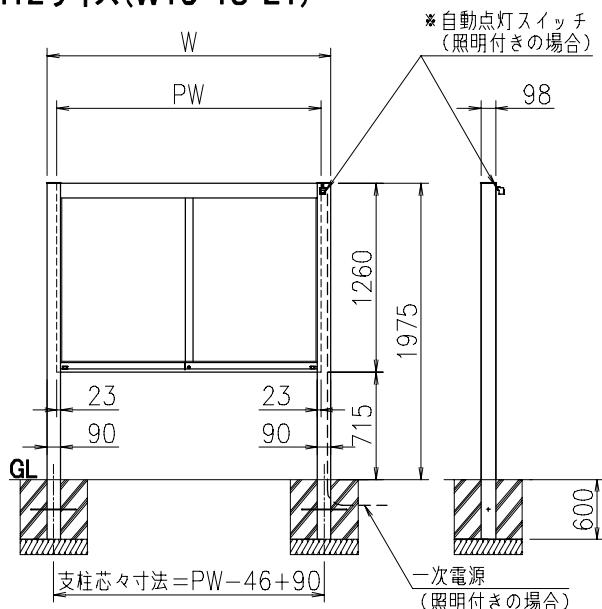

\*照明付きの場合、正面(掲示面)に向かって右側に  
配線および結線を行います。

サイズ	PW	W		照明付き	基礎サイズ
		屋根なし	和風		
1512	1460	1594	1854	20ワット形×1	□450
1812	1760	1894	2154	40ワット形×1	□500
2112	2060	2194	2454	20ワット形×2	□600

#### ・H12サイズ(W24)

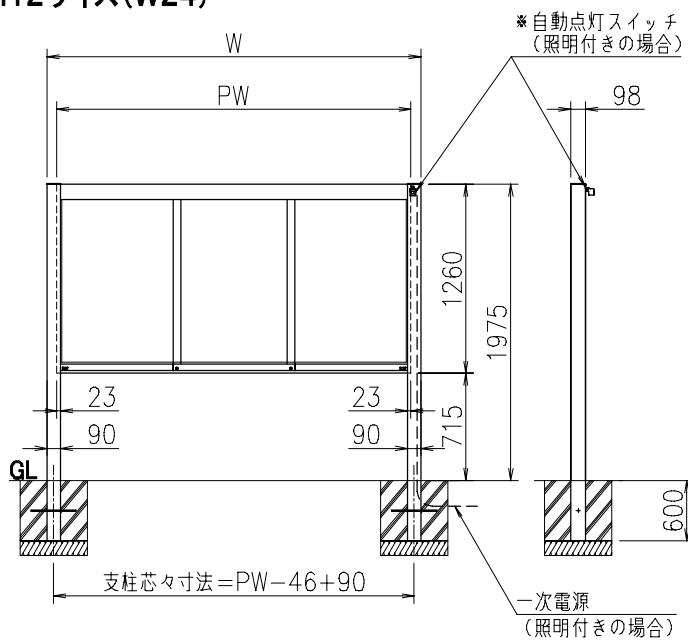


\*照明付きの場合、正面(掲示面)に向かって右側に  
配線および結線を行います。

サイズ	PW	W		照明付き	基礎サイズ
		屋根なし	和風		
2412	2360	2494	2754	20ワット形×3	□650

## 規格寸法表

### ■壁付けタイプ


#### ・H10サイズ

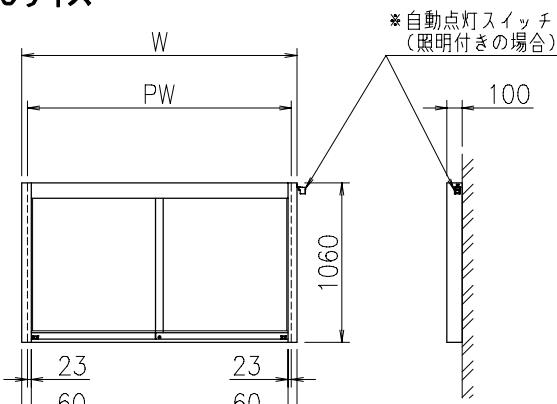

※照明付きの場合は、正面(掲示面)に向かって右側に配線および結線を行います。

サイズ	PW	W	照明付き
1210	1160	1234	20ワット形×1
1510	1460	1534	20ワット形×1
1810	1760	1834	40ワット形×1


#### ・H12サイズ(W15・18・21)

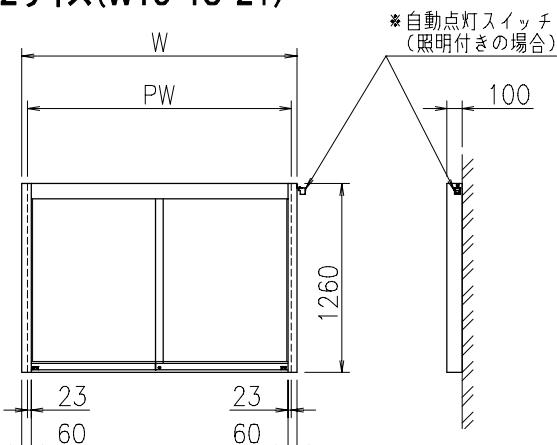

※照明付きの場合は、正面(掲示面)に向かって右側に配線および結線を行います。

サイズ	PW	W	照明付き
1512	1460	1534	20ワット形×1
1812	1760	1834	40ワット形×1
2112	2060	2134	20ワット形×2

#### ・H12サイズ(W24)

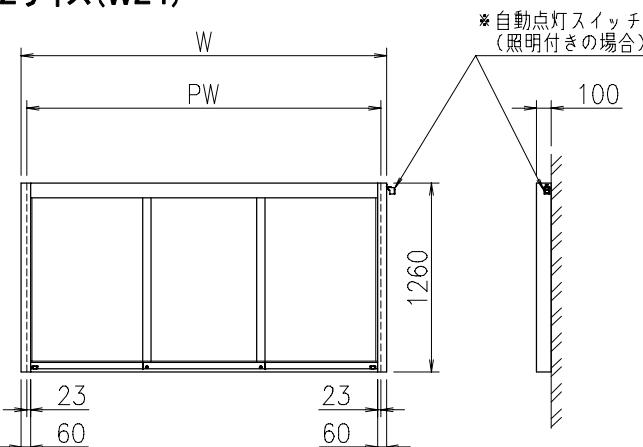



※照明付きの場合は、正面(掲示面)に向かって右側に配線および結線を行います。







サイズ	PW	W	照明付き
2412	2360	2434	20ワット形×3

## 梱包内容

- 開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容も確認してください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 開梱後、商品にキズをつけないように保管してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、部品が不足している場合は、販売店様または当社までご連絡ください。

## ■本体セット

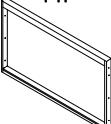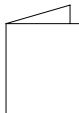規格記号	組立品	部品			
		本体	マグネット	ブッシュピン	施工要領書
PKA-HB-□□□□B	1				
PKA-HB-□□□□P	1	-	-	1ケース	

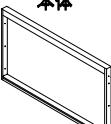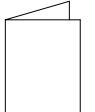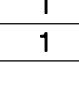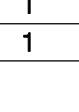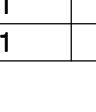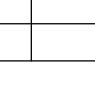規格記号	組立品	部品						
		本体	マグネット	ブッシュピン	電線管	ケーブル	アース線	施工要領書
PKA-HB-□□□□B-L	1							
PKA-HB-□□□□P-L	1	-	-	1ケース				

## ■ガラスセット

規格記号	部品			
	ガラス戸(右用)	ガラス戸(左用)	ガラス戸(中央用)	キー
PKA-HKG-□□□□-E	1	1	-	2
PKA-HKG-□□12-RE	1	-	-	2
PKA-HKG-□□12-L	-	1	-	-
PKA-HKG-2412-CE	-	-	1	4
PKA-HKG-2412-R	1	-	-	-
PKA-HKGF-□□□□-E	1	1	-	2
PKA-HKGF-□□12-RE	1	-	-	2
PKA-HKGF-□□12-L	-	1	-	-
PKA-HKGF-2412-CE	-	-	1	4
PKA-HKGF-2412-R	1	-	-	-

## ■柱セット

規格記号	形材		部品					
	支柱(右用)	支柱(左用)	和風屋根 支柱キャップ	自動点灯スイッチ	ホールプレート	アンカー	小ねじなべ	小ねじトラス
PKA-H□□	1	1	-	-	6	2	6	-
PKA-H□□-Y	1	1	2	-	6	2	6	4
PKA-H□□-FE	1	1	-	1	6	2	6	1
PKA-H□□-Y-FE	1	1	2	1	6	2	6	5
規格記号	部品							
	小ねじトラス							
	5×10×10							
PKA-H□□	-							
PKA-H□□-Y	4							
PKA-H□□-FE	-							
PKA-H□□-Y-FE	4							

## ■屋根セット(自立タイプ)

規格記号	形材
	屋根
PKA-HY-□□	1

## ■屋根セット(壁付けタイプ)

規格記号	形材	部品		
	屋根	屋根取付板	タッピンねじ2種類	小ねじトラス
PKA-HY-□□-K	1	RL各1	4	4


## ■壁付けセット

規格記号	形材				部品			
	壁掛け材(右用)	壁掛け材(左用)	壁掛けカバー(右用)	壁掛けカバー(左用)	自動点灯スイッチ	壁掛け部材キャップ上 シーラー付き	壁掛け部材キャップ下	ホールプレート
PKA-K10	1	1	1	1	-	RL各1	2	6
PKA-K12	1	1	1	1	-	RL各1	2	6
PKA-K10-FE	1	1	1	1	1	RL各1	2	6
PKA-K12-FE	1	1	1	1	1	RL各1	2	6
規格記号	部品							
	ナイロンプラグ	タッピンねじ2種類	小ねじトラス	小ねじなべ	木ねじ			
		4×25×7-G5	4×10×8	5×25×9	Ø5.1×45			
PKA-K10	6	8	-	6	6			
PKA-K12	8	8	-	6	8			
PKA-K10-FE	6	8	1	6	6			
PKA-K12-FE	8	8	1	6	8			

## 施工手順(自立タイプ)

### 1 支柱の取り付け

- ・本体と支柱をねじ止めし、ホールプレートでねじ穴をふさいでください。

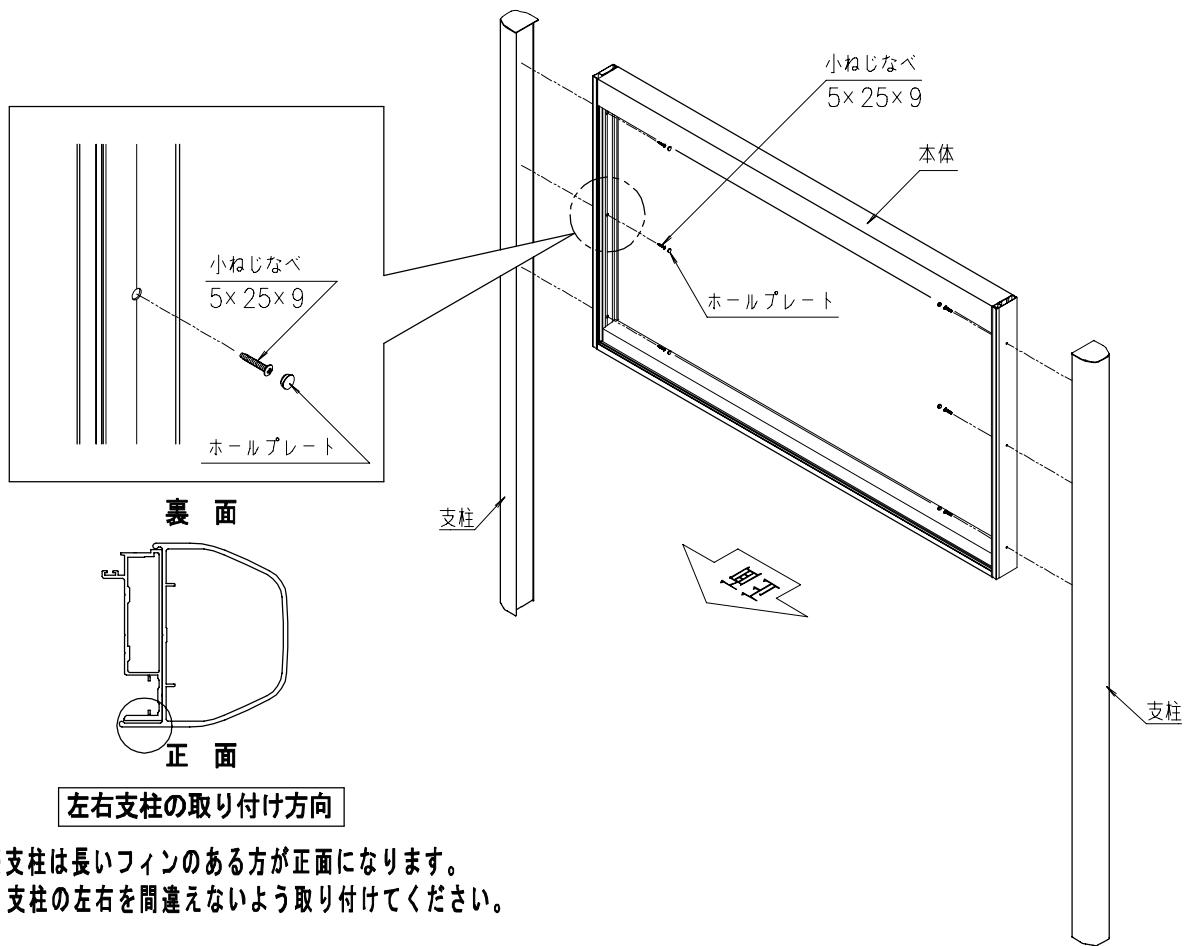


#### 左右支柱の取り付け方向

※支柱は長いフィンのある方が正面になります。  
支柱の左右を間違えないよう取り付けてください。

### 2 支柱キャップの取り付け（屋根付きの場合）

- ・和風屋根支柱キャップを取り付けた後、支柱に取り付けてください。

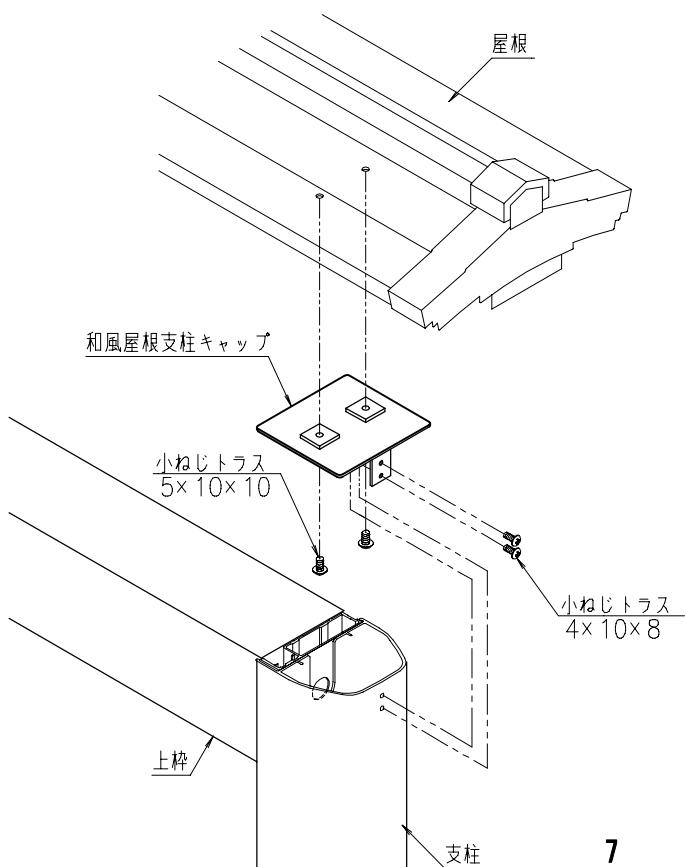

### 3 基礎コンクリート


①支柱にアンカーを差し込んでください。照明付きの場合は、外観右側の支柱に電線管を差し込んでください。

※本体を倒した状態で電線管を差し込んでください。

②掲示板の水平垂直を確認し、本体を仮固定してください。

③コンクリート打ちを行います。

コンクリートの高さはGLシールを目安にしてください。

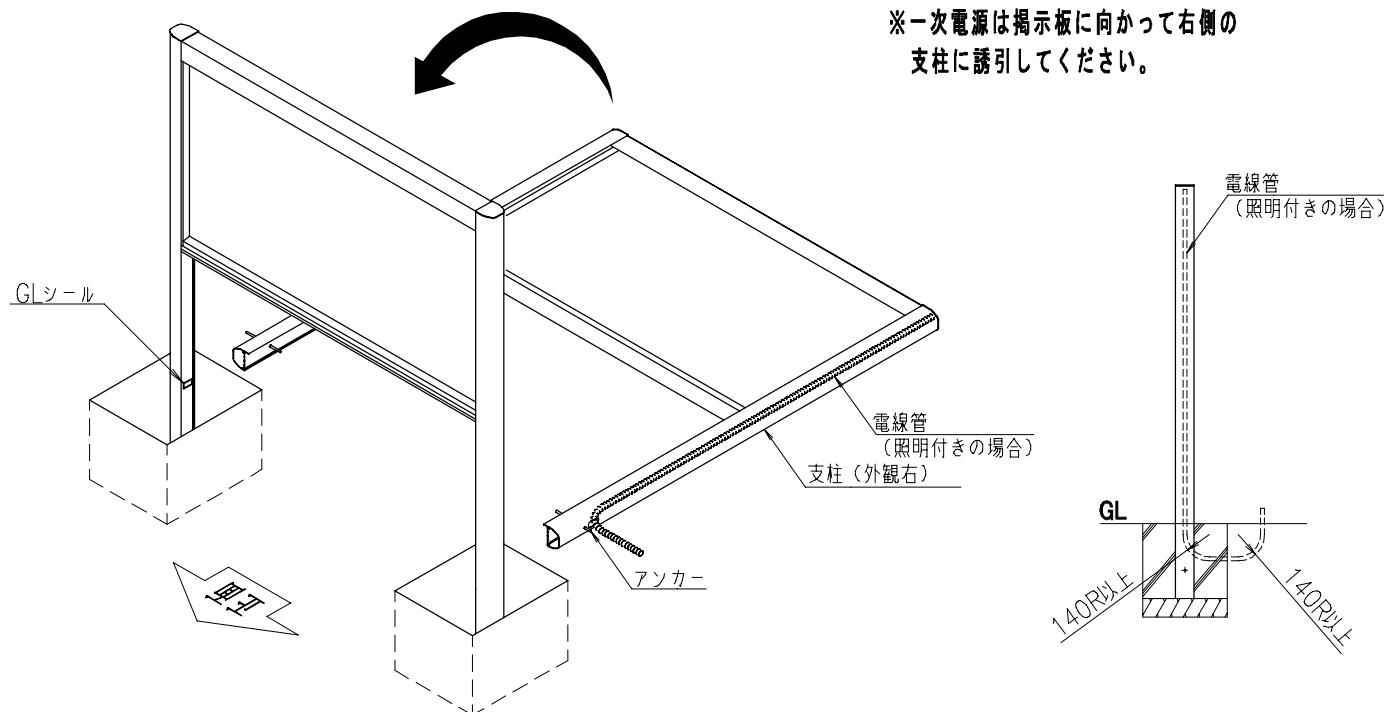


### 4 ガラス戸の取り付け

①ガラス戸（左用）を上枠奥のガラス溝に差し込み、ケンドン式に下枠レールに取り付けてください。

②ガラス戸（右用）を上枠手前のガラス溝に差し込み、ケンドン式に下枠レールに取り付けてください。

③3枚ガラス戸の場合、右図に示すようにR・L・Cの位置に取り付けてください。

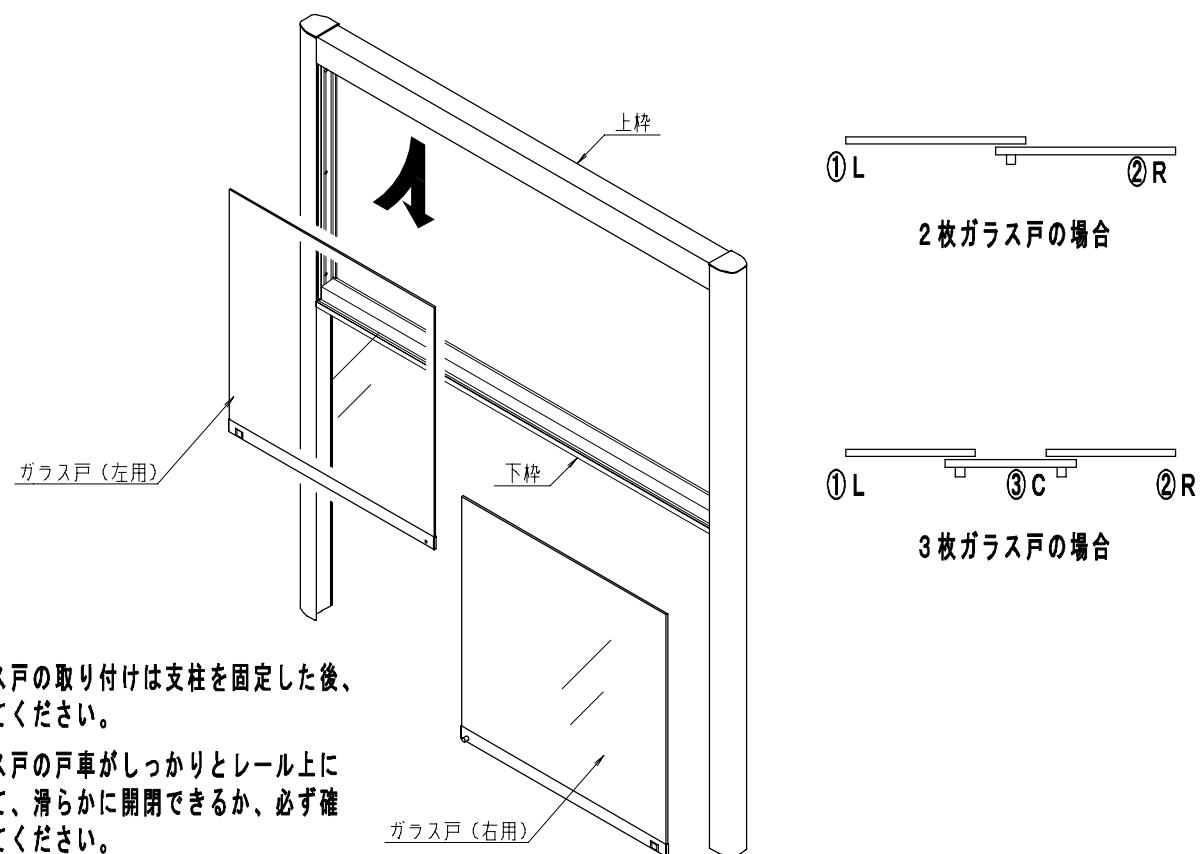


## 5 操作方法について

- ガラス戸の開閉は引手を使って、静かに行ってください。

施錠の方法について


●施錠の場合

プッシュ錠を指で押すと施錠します。

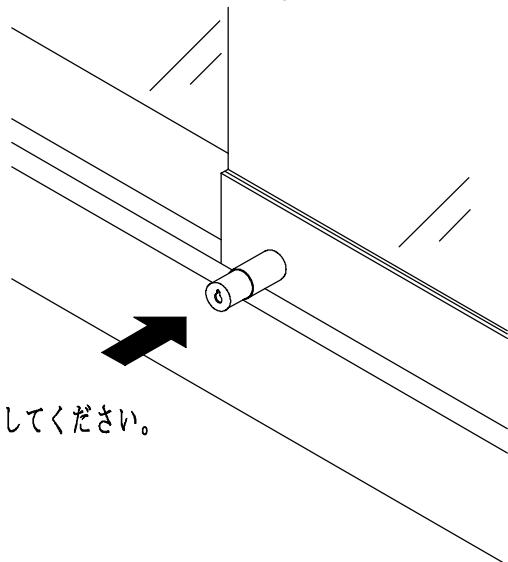

指で押してください。

●解錠の場合

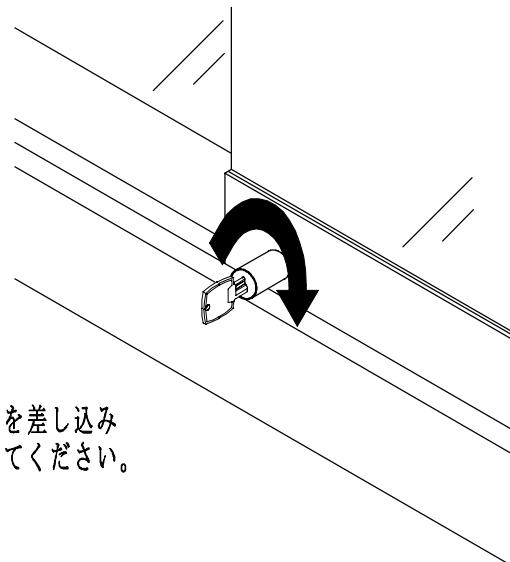

キーを差し込み  
回してください。


※施錠しにくい場合、ガラス戸を左右に動かし微調整してください。

※プッシュ錠を持っての扉の開閉はしないでください。錠がゆるむおそれがあります。

## 施工手順(壁付けタイプ)

### 1 壁掛たて材の取り付け

- 本体と壁掛たて材をねじ止めし、ホールプレートでねじ穴をふさいでください。

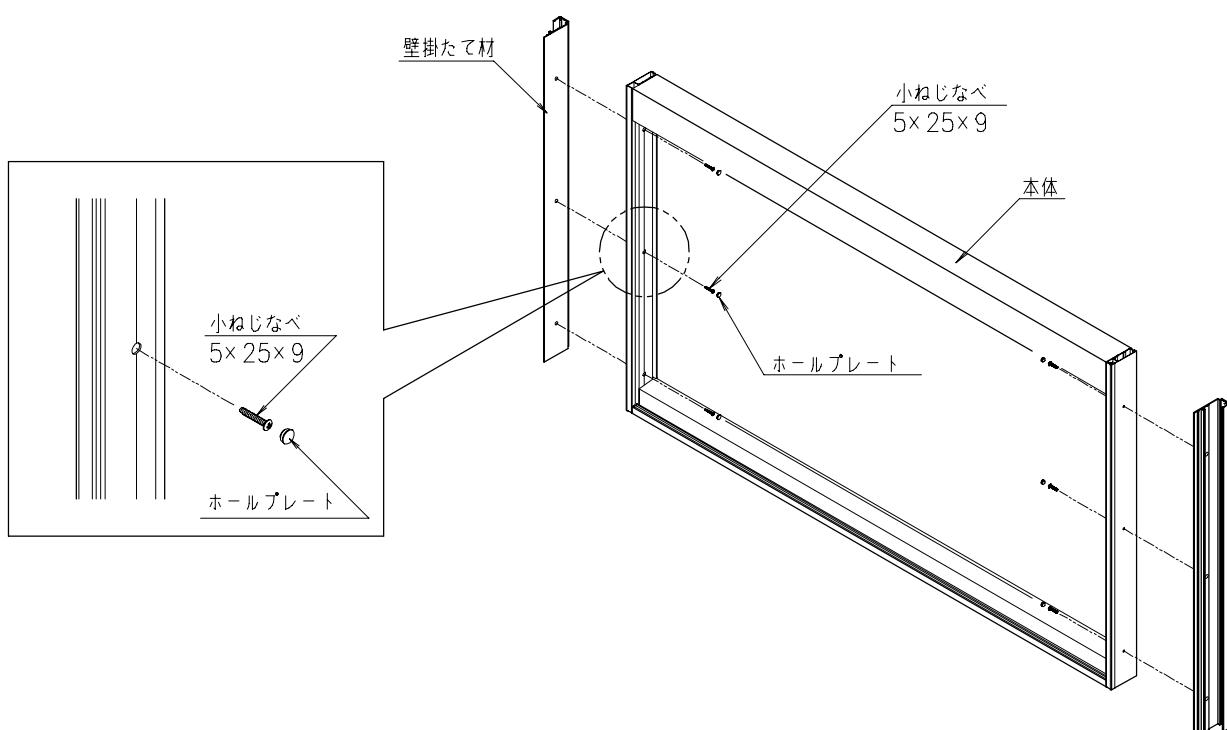

## 2 壁面への取り付け


① 照明付きの場合は、壁面からの一次電源の位置に合わせて壁掛たて材または壁掛カバー（外観右）に、主電源引き込み穴（ $\phi 15$ 程度）をあけてください（主電源引き込み穴は本体取付穴位置から50mm程度離してあけてください）。

※一次電源は掲示板に向かって右側の壁掛たて材に誘引してください。

② 本体設置位置に、穴径 $\phi 8$ 、深さ40以上の穴をあけてください。


③ 穴にナイロンプラグを挿入し、木ねじで本体を取り付けてください。

④ 壁掛カバーを壁掛たて材に取り付けてください。

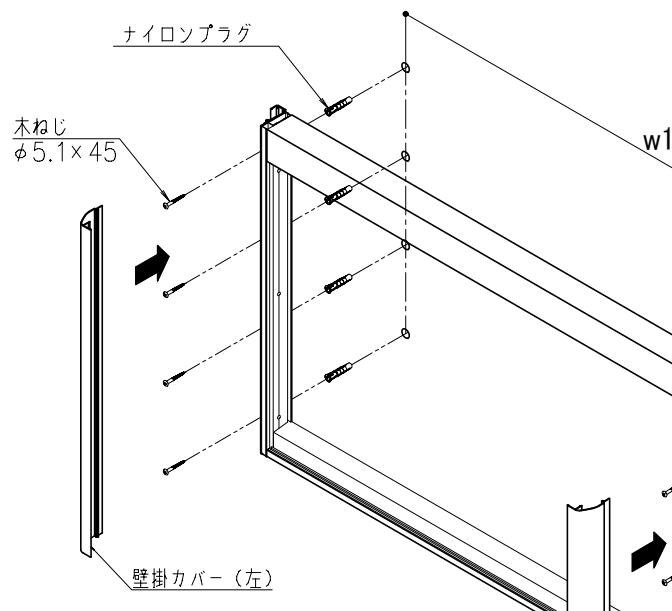


### ※照明付きの場合

#### ・壁掛たて材に加工する場合

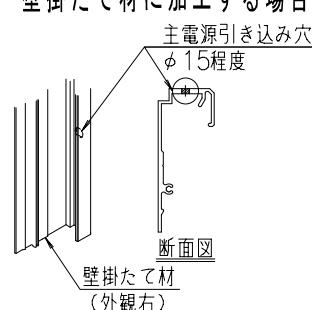


#### ・壁掛カバーに加工する場合

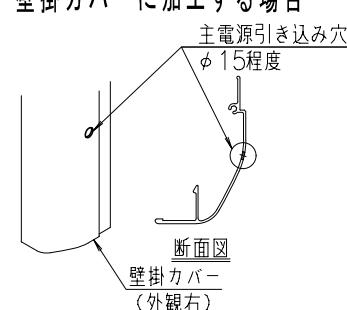

$\phi 8$ 、深さ40以上

➡ 壁は、コンクリートまたは中空部を全てモルタル詰めしたコンクリートブロック造としてください。上記以外の壁に取り付けると木ねじが抜け、商品が落ちるおそれがあります。

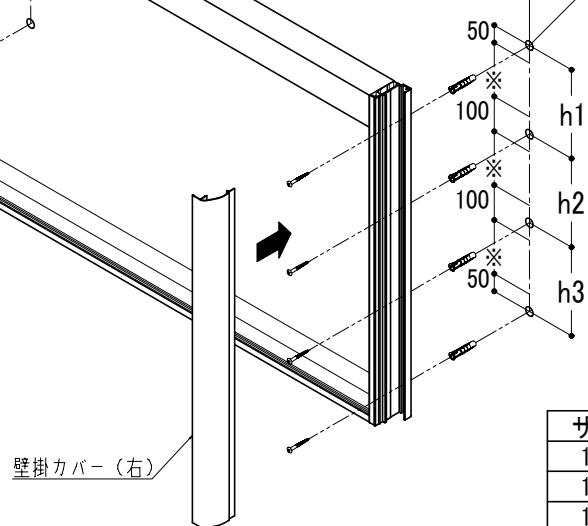


サイズ	w1	h1	h2	h3
1210	1196	450	0	450
1510	1496	450	0	450
1810	1796	450	0	450
1512	1496	367	367	366
1812	1796	367	367	366
2112	2096	367	367	366
2412	2396	367	367	366

※: 主電源引き込み穴加工可能範囲

## 3 壁掛部材上下キャップへの取り付け

（屋根なしの場合）


・壁掛カバーの上下に壁掛部材上下キャップを取り付けてください。

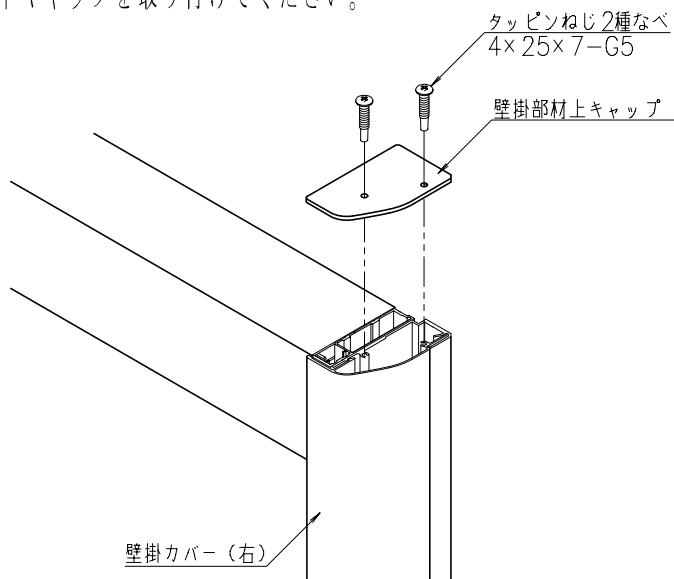

※図は壁掛部材上キャップの場合。壁掛部材下キャップの場合も同様に取り付けてください。


（屋根付きの場合）

- ・壁掛カバーの上に壁掛部材上キャップと屋根取付板をねじ止めしてください。

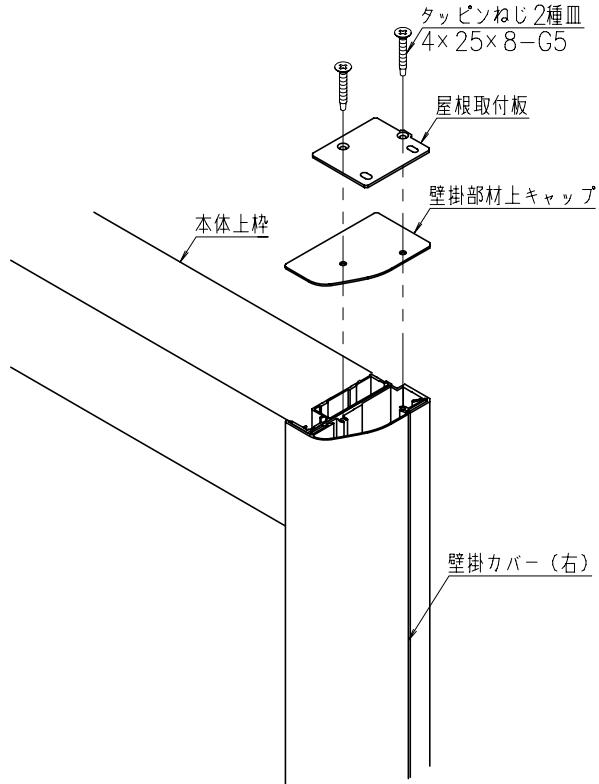

→オプション品の落ち葉よけネットを取り付ける場合は、屋根を取り付ける前に端部キャップを取り付けてください。

- 端部キャップが取り付けられなくなります。落ち葉よけネットの取り付けについては、落ち葉よけネットの施工要領書を参照してください。
- ・屋根取付板に屋根を取り付けてください。


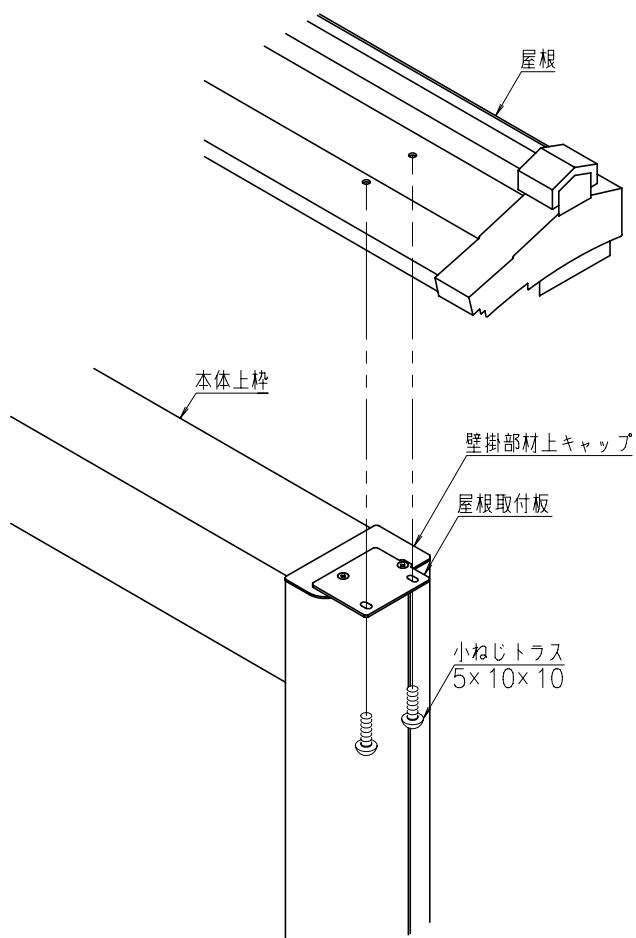


※図は壁掛部材上キャップの場合。壁掛部材下キャップの場合は〈屋根なしの場合〉と同様に取り付けてください。

※ここからは電気工事となります。電気工事店様にご依頼ください。


## 照明付き・自立タイプの配線および結線

- ①外観右側の支柱キャップを取りはずしてください。
- ②電線管にケーブルおよびアース線を通してください。
- ③結線してください（下記配線図参照）。
- ※結線部は防水・絶縁処理を行ってください。
- ④自動点灯スイッチを取り付けてください。
- ⑤支柱キャップを取り付けてください。
- ※支柱キャップのねじ止めの際には、電動工具を使用しないでください。

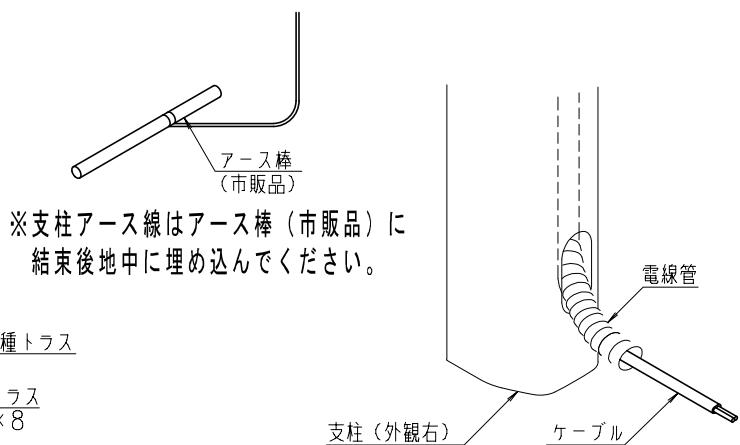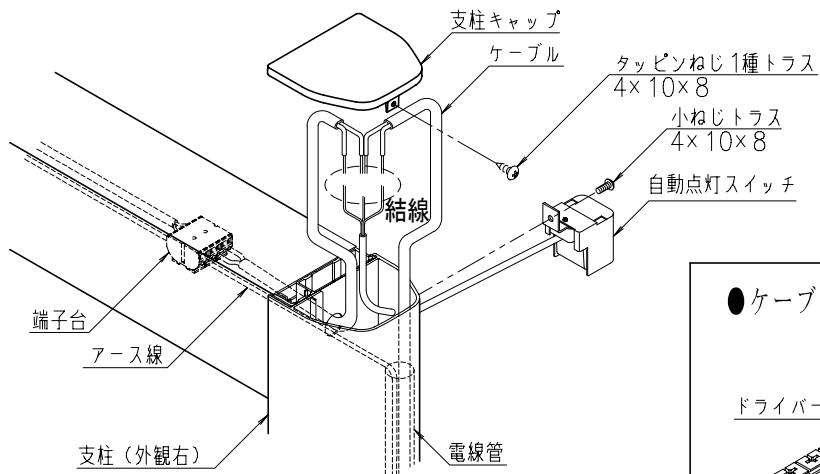

※配線しにくい場合は端子台を掲示板からいったん取りはずし、配線後、端子台を取り付けてください。

## 配線図

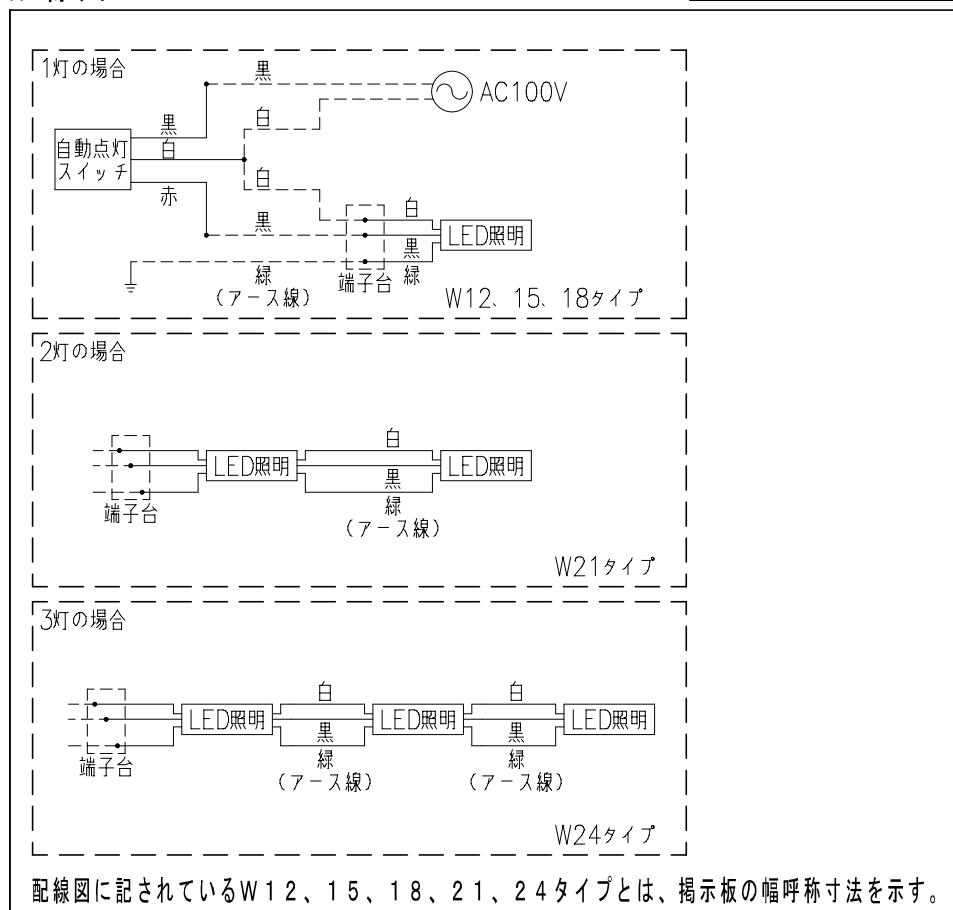

配線図に記されているW12、15、18、21、24タイプとは、掲示板の幅呼称寸法を示す。

※結線は必ず電気工事店様にご依頼ください。


→ 電源電圧（AC100V）以外での電源は使用しないでください。

規定外の電圧になると、照明または自動点灯スイッチが破損するおそれがあります。


※万一漏電した場合でも火災にならないよう、電源は必ず漏電ブレーカ付きの電源を使用してください。

## ■ 照明付き・壁付けタイプの配線および結線


- ①外観右側の壁掛け部材上キャップを取りはずしてください。
- ②主電源引き込み穴（φ15程度）に、ケーブルおよびアース線を通してください。
- ③結線してください（下記配線図参照）。
- ※結線部は防水・絶縁処理を行ってください。
- ④自動点灯スイッチを取り付けてください。
- ⑤壁掛け部材上キャップを取り付けてください。
- ⑥軸体の主電源穴および主電源引き込み穴をシーリングしてください。

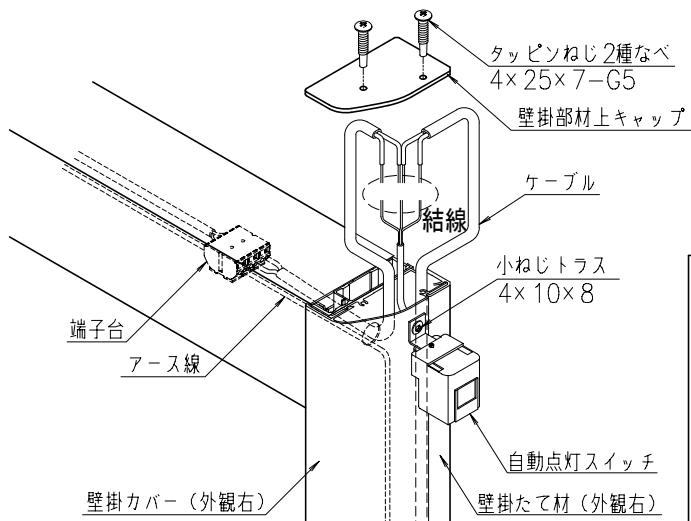

※配線しにくい場合は端子台を掲示板からいったん取りはずし、配線後、端子台を取り付けてください。

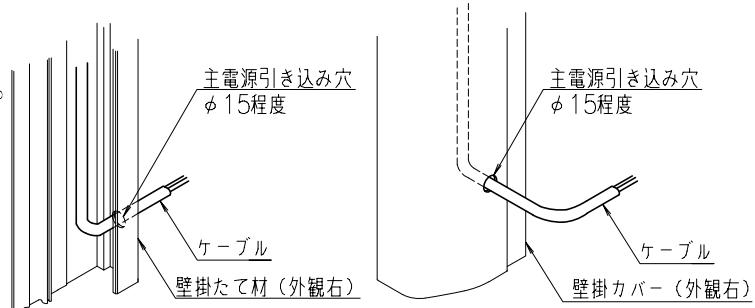


### ● ケーブル、アース線の端子台への取り付け方法

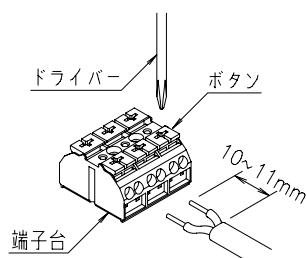

- ・ケーブル・アース線（単線）は、むき出して差し込むと取り付けることができます。
- ・アース線（より線）はむき出してドライバー等でボタンを押しながら差し込むと取り付けることができます。

## 配線図

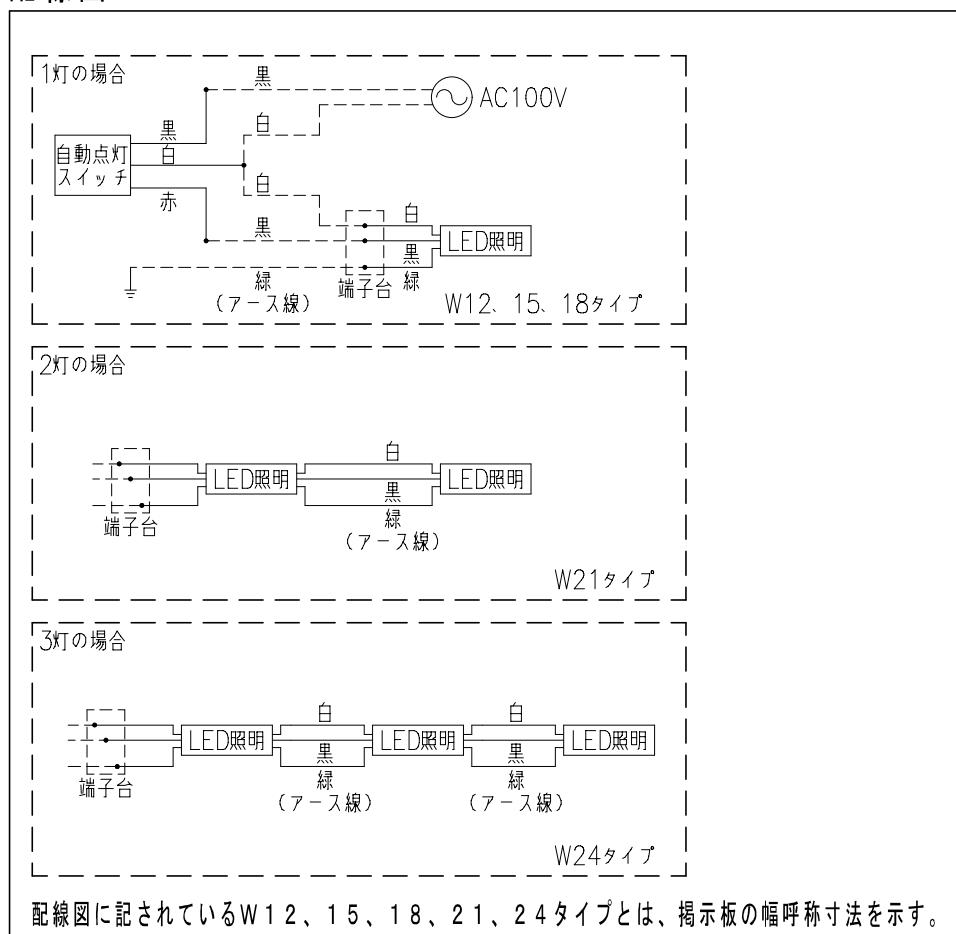

配線図に記されているW12、15、18、21、24タイプとは、掲示板の幅呼称寸法を示す。

※結線は必ず電気工事店様にご依頼ください。

→ 電源電圧（AC100V）以外での電源は使用しないでください。

規定外の電圧になると、照明または自動点灯スイッチが破損するおそれがあります。

※万一漏電した場合でも火災にならないよう、電源は必ず漏電ブレーカ付きの電源を使用してください。

## 株式会社 カシイ

第3版 2025年12月改訂  
(第1版 2022年8月発行)

本 社 〒939-3548 富山県富山市三郷18番地

TEL(076)478-5113 FAX(076)479-9190

東京支店 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目10番4号 新宿1丁目ビル5階

TEL(03)6380-6150 FAX(03)6380-6359

大阪支店 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目9番15号 近畿富山会館ビル8階 TEL(06)6147-3151 FAX(06)6147-3152